INAX

シャワートイレのご使用方法

- 着座センサーが安全装置になっていますので、便座に座らないとシャワーはでません。
- 操作の詳しい説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

■操作部のご使用方法

※温水温度調節・便座温度調節は、裏面をご覧ください。

[redacted]

●おしり●ビデの動作が止まります。

おしり

おしりを洗うとき使用します。

ビデ 女性専用

ビデとして洗うとき使用します。

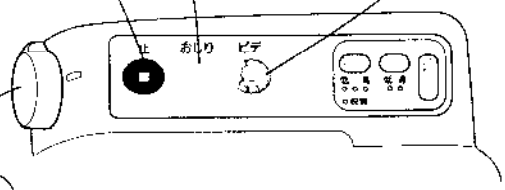

洗浄強さダイアル

おしり、ビデ時の洗浄強さを調整します。

Shower toilet シャワートイレ200シリーズ(脱臭付)

INAX

このカードは、同梱のフックをつかってトイレ内の見やすい所にかけてください。

■本体副操作部のご使用方法

便座温度
暖房便座の温度を調節します。

温水温度
温水温度の調節をします。

■じょうずに使っていただくために

シャワーの勢いが弱くなったり、出なくなった場合のチェック項目

- 断水または止水栓が閉じていませんか。
- 便座に座っていますか。
  ※着座センサーが付いていますので、座らないと作動しません。
- 停電していませんか、またはコンセントに電気がきていますか。
- 電源プラグはしっかりと差し込まれていますか。
- ストレーナーがつまっていませんか。
  ※ストレーナーの掃除方法は「取扱説明書」をご覧ください。
- 漏電検知ランプが点灯していませんか。
  ※何度復帰操作を行っても点灯するようであれば、修理を依頼してください。

日頃のお手入れ

- においが気になりだしたら、脱臭カートリッジのフィルターを掃除してください。
  ※お手入れの方法は「取扱説明書」をご覧ください。

※上記以外の不具合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客様相談室へ修理を依頼してください。

株式会社INAX

GCW-0124(98050)